


Uponor Trådløs Termostat T-165/T165POD



Termostat T165-165POD

Sætpunktet / den ønskede rumtemperatur ligger på 20-21 C° når prikken står over stregen. Man skruer op og ned for temperaturen ved at dreje på termostaten. Når man drejer mod højre øger man temperaturen og når man drejer mod venstre sænker man temperaturen

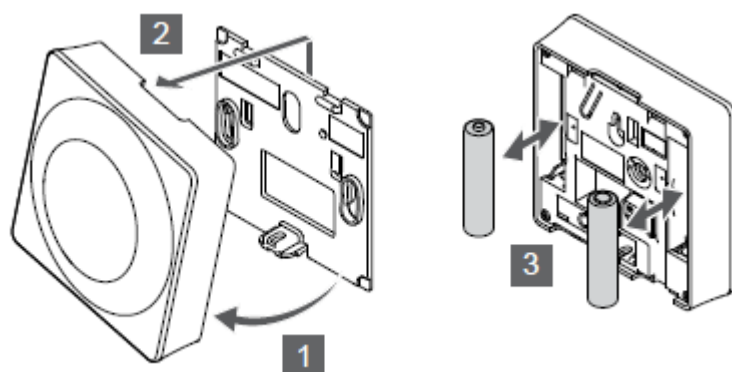

1. Vip termostaten fra vægbeslaget
2. Fjern termostaten fra væggen og vend den om
3. udskift batterier

Batteriskift :

Trådløs termostat til gulvvarme , kører på batterier som skal udskiftes hver 2-3 år. Typisk vil man kunne identificere at der mangler batteri hvis termostaten ikke lyser i drejekreisen når man drejer termostaten op og ned

- Batteritype AAA 1,5V